

# GABIONS - CONSEILS DE MONTAGE


## ETAPE 0

### PREPARATION DU CHANTIER :

- ▶ Empierrement damé pour la base.
- ▶ Poser un géotextile pour la base et pour couvrir l'arrière de la paroi, en protection de la terre du talus.


## ETAPE 1

- ▶ Déplier le gabion et séparer les accessoires.
- ▶ Refermer la base et la fixer avec 3 vrilles, en les roulant dans l'axe.
- ▶ **Tordre** les extrémités des vrilles pour **éviter** qu'elles ne bougent en déplaçant les gabions.

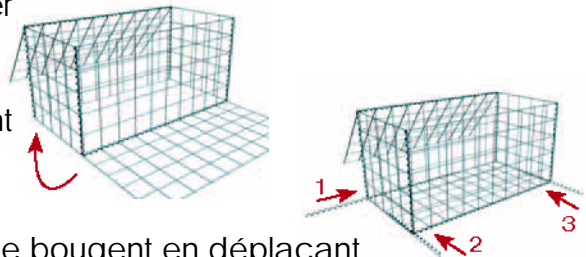


## ETAPE 2

- ▶ Placer le gabion et le **solidariser** au précédent en insérant 2 tiges-crochet dans les vrilles verticales entrecroisées.
- ▶ **Tourner** les crochets vers l'intérieur des gabions.

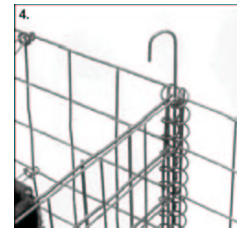


## ETAPE 3

- ▶ Commencer à remplir le gabion (idéalement **plusieurs** gabions en même temps);
- ▶ A **mi-hauteur** (face de 50cm de hauteur), ou **au tiers** de la hauteur (autres dimensions), placer le(s) crochet(s)-écarteur(s),

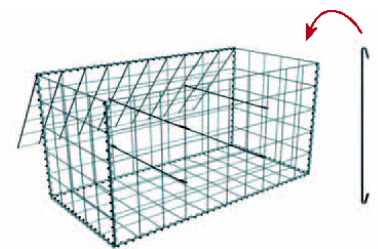


- Conseils :**
- ouvrir une extrémité du crochet pour la replier 2cm plus loin;
  - nouer le crochet autour d'un noeud.
  - pour les gabions en bout de paroi, ou pour les grandes sections, placer un ou plusieurs accrochage(s) dans le sens de la longueur (max. 4/m<sup>2</sup>) avec le fil de ligature, sans nouer trop serré.

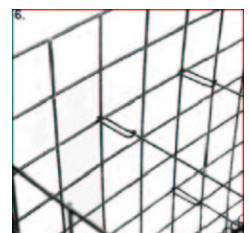

# GABIONS - CONSEILS DE MONTAGE


## ETAPE 4

- Poursuivre le remplissage jusqu'au deuxième niveau de crochet pour les sections > 50cm de hauteur.

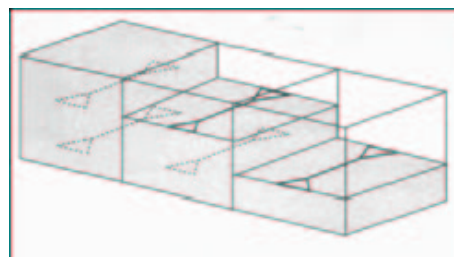

## ETAPE 5

- Terminer le remplissage jusqu'au sommet du gabion en veillant à remplir à ras afin que le rang suivant pose sur les pierres et non sur la cage.
- Fermer le gabion avec 3 vrilles.
- S'aider en rapprochant les parois à assembler, et, éventuellement en poussant les pierres qui bloquent la vrille avec une massette

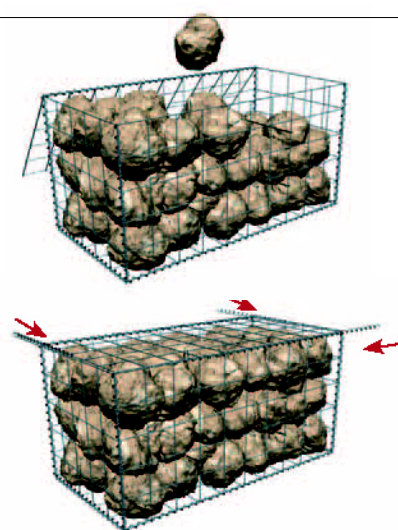

## ETAPE 6

- Placer le rang suivant, soit en continuité verticale, soit en décalant d'une maille vers l'arrière.
- Solidariser les gabions du nouveau rang avec ceux du rang précédent grâce au fil de ligature.

